

## HT Box CR2


### Scheda tecnica hardware:

- Modulo aggiuntivo common rail,
- Tasto on/off
- 8 mappe in memoria,
- Selettore rotativo/mappe (0>7),
- 1 led power (ON/OFF),
- 1 led iniezione (Tuning in process),
- Connettori automotive originali,
- 150 cm di cavo plug & drive per iniezione,
- Riprogrammabile al cambio veicolo (servizio extra),
- Riprogrammabile in remoto via internet,

### Funzioni:

Il CR2 un pulsante e 2 LED divisi per funzione,

- Pulsante 1 = on / off,
- Selettore rotativo numerato per selezione mappe,
- Presa USB, utilizzato per la riprogrammazione del software (utilizzabili dopo aver installato dal sito HT MAPPS MANAGER).
- Led: il LED 1 a sinistra del pulsante indica lo stato del modulo, ON se acceso, il LED 2 indica il tuning in corso dell' iniezione.

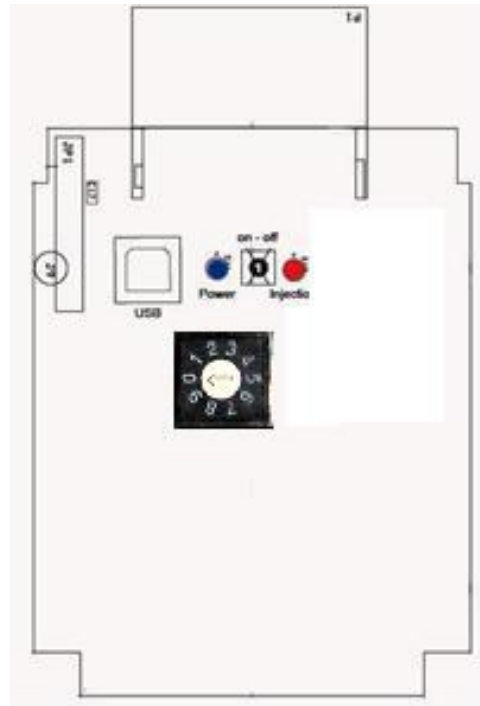

### Utilizzo del telecomando:

La tecnologia digitale di HT Box CR2, consente al processore di memorizzare l' ultimo ordine ricevuto, impostando quindi il modulo su ON, rimarrà attivo sempre ad avvio motore, sino ad ordine contrario. Impostando su ON, non occorre riaccendere il modulo ad ogni avvio motore, di accende in automatico dopo 5 secondi dall' avvio motore.

Uso dei tasti:

A = on

B = off

C + D non sono usati sul CR2.

**IMPORTANTE:** Sia la pressione su tasto A che B del telecomando, devono essere di 2 secondi per svolgere il comando ON/OFF; una pressione momentanea, ad esempio di 1 secondo, è interpretata dal processore come "pressione involontaria del tasto".



### Apprendimento Telecomando:

Il pulsante 1 del CR2 svolge anche la funzione di apprendimento del telecomando.

Per apprendere il segnale del telecomando seguite questa procedura:

Premere e tenere premuto il tasto 1 (power), alimentare poi il CR2 da USB o da connettore iniezione, a questo punto il LED rosso lampeggia.

Occorre ora premere il tasto A e successivamente il tasto B.

A questo punto le luci rosse smettono di lampeggiare e il segnale sarà appreso.

Tale procedura non e' necessaria, in quanto gia' registrato dal produttore House-Tuning.

### Impostazione dei programmi:

La costruzione digitale del CR2 permette di scegliere il programma che meglio si adatta al modello di macchina, le capacità del motore e le preferenze individuali degli utenti.

Per selezionare il programma, bisogna rimuovere il coperchio della scatola (4 viti).

All'interno troviamo un pulsante, per spegnere e accendere, ed il selettore rotativo per aumentare o diminuire la potenza:

- Tasto 1: on/off



Il programma selezionato è indicato dalla freccia (vedi foto),  
I- I programma 0 è equivalente alla potenza minima,  
- Il programma 7 eroga il massimo della potenza.



Per riportare originale la vettura, premere il tasto sul circuito del CR2 (led 1 spento) oppure il tasto B del telecomando.

Dopo l'installazione del modulo, e dopo aver controllato i collegamenti corretti, il motore può essere avviato.  
Se necessario, il programma può essere modificato online.

### Software:

Il software del CR2 ha una doppia funzione:

1 leggere e scrivere le mappe.

2 generare i file iTs, questi file permettono ai nostri tuners di settare correttamente i tuning files.

I file possono essere comodamente scambiati via mail, e personalizzati per il cliente oggi ed in futuro (il servizio di aggiornamento software al cambio auto non è incluso gratuitamente).

NB: Per l'installazione fare riferimento al manuale specifico dell'auto in oggetto.

